


Bauanleitung für die Neuen Kabels


Seiten Winkel

Folgende Schritte folgen

1. Das Abstandsensor abbauen und das Kabel genau wie das alt Kabel verlegen.

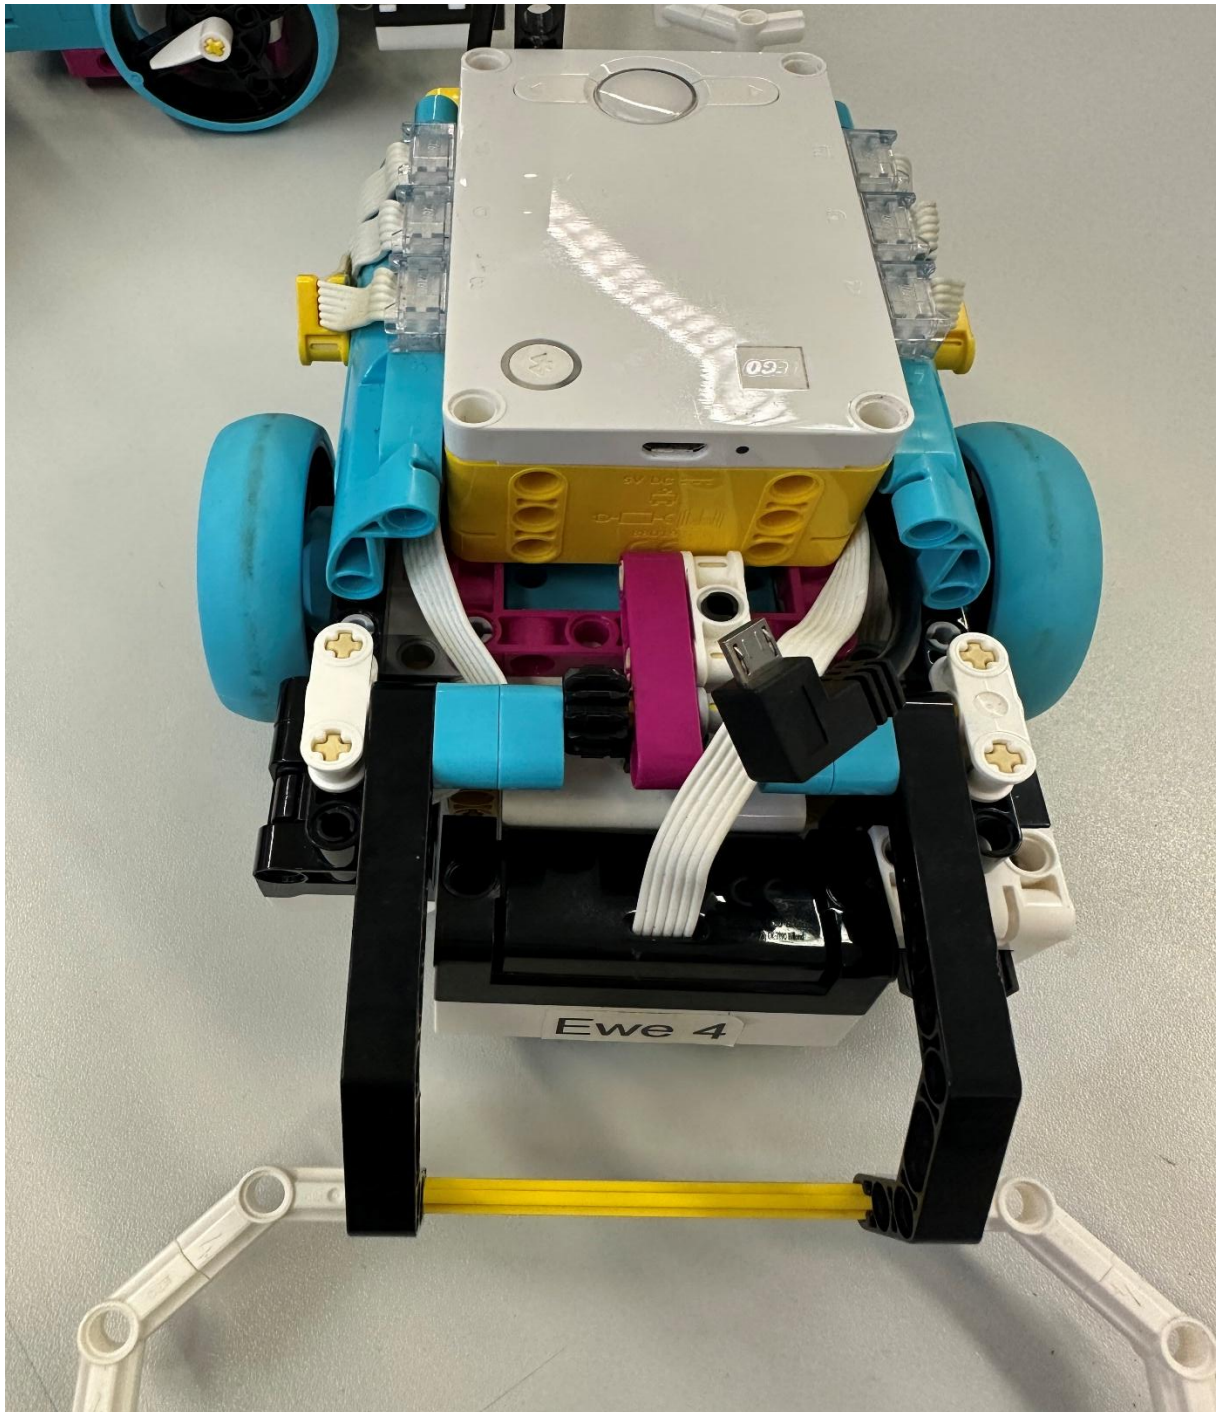


2.

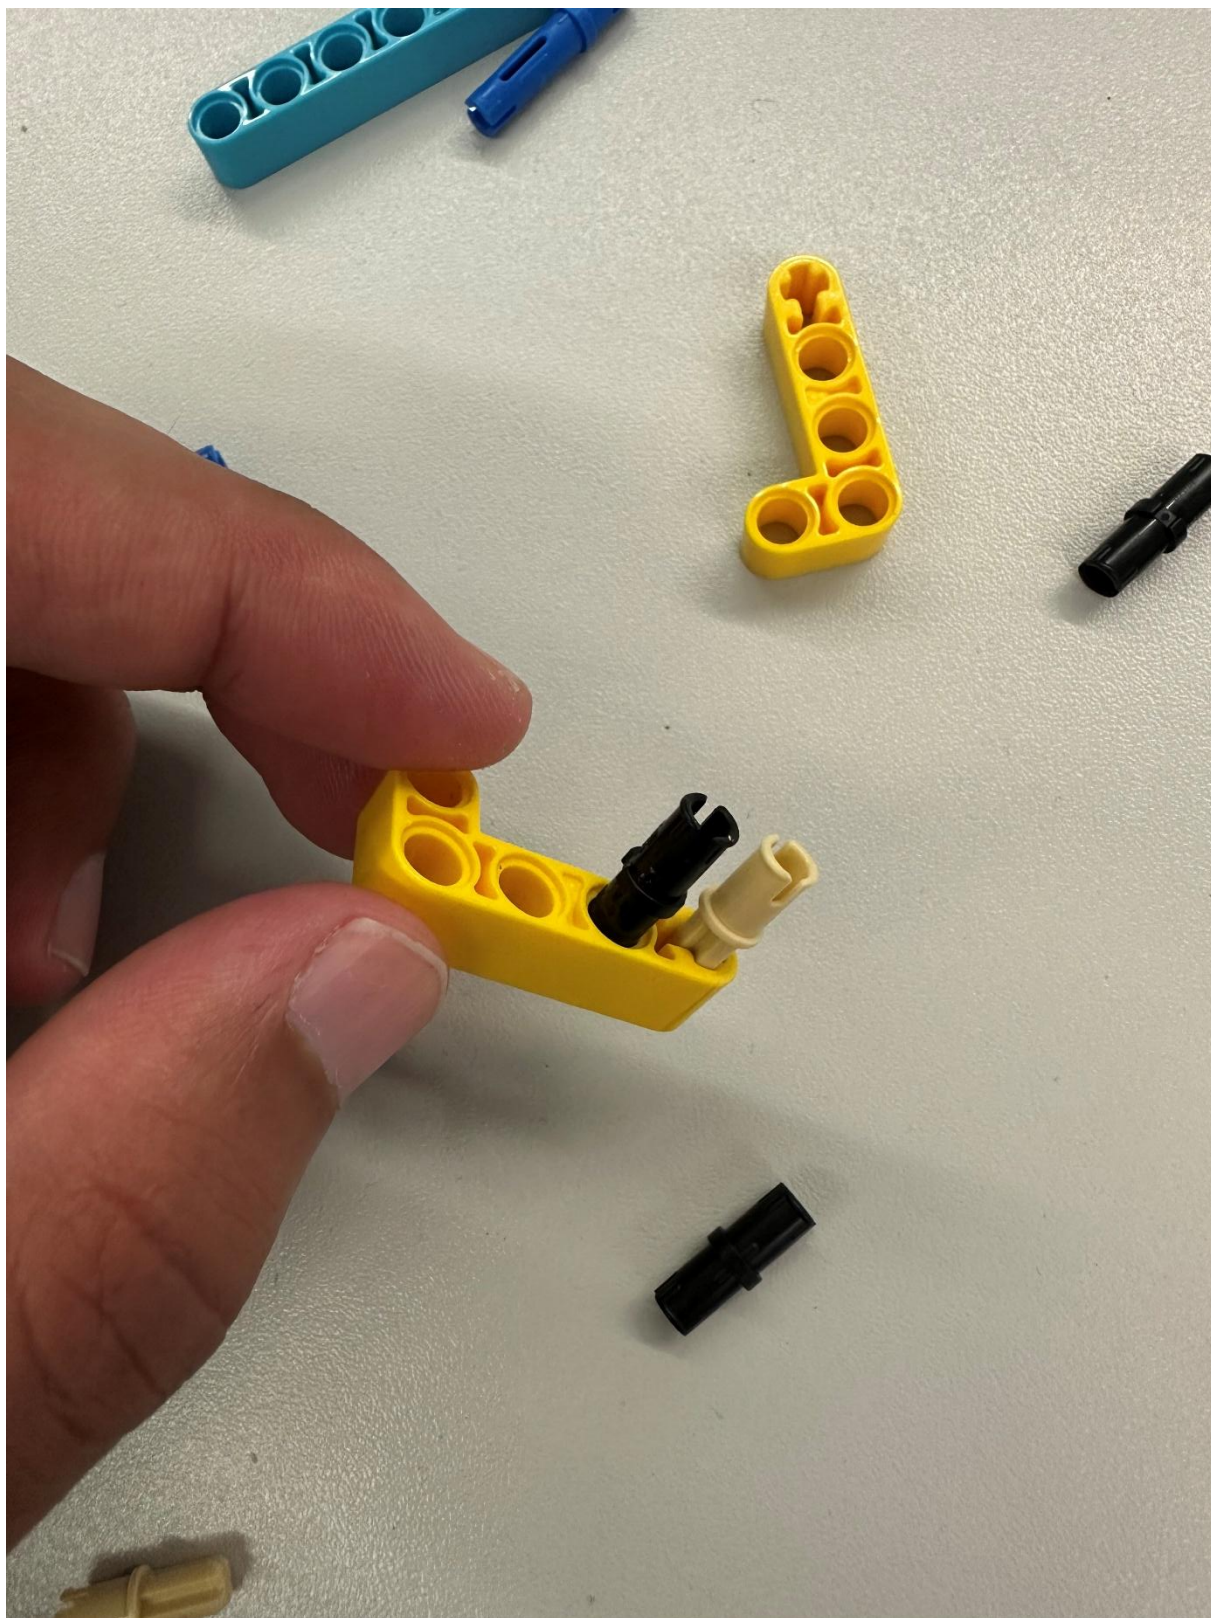


3.




4.

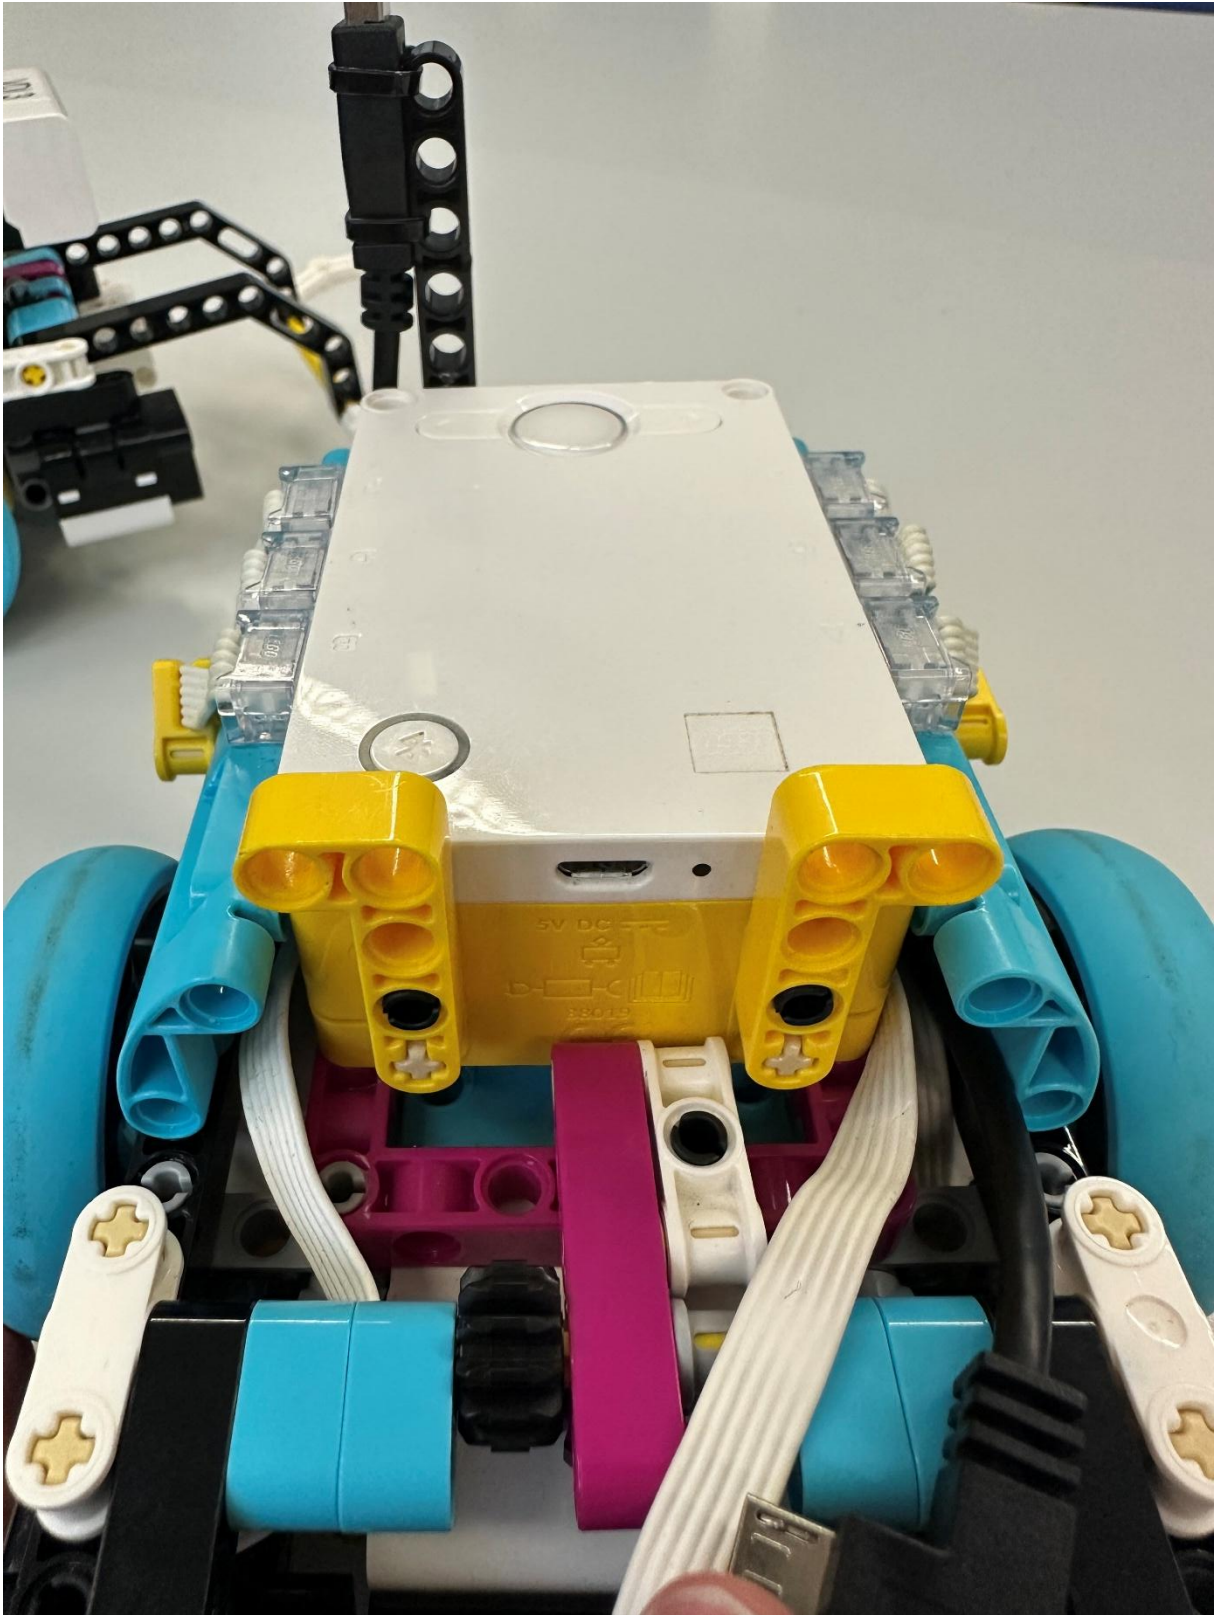


5. Das Kabel reinstecken

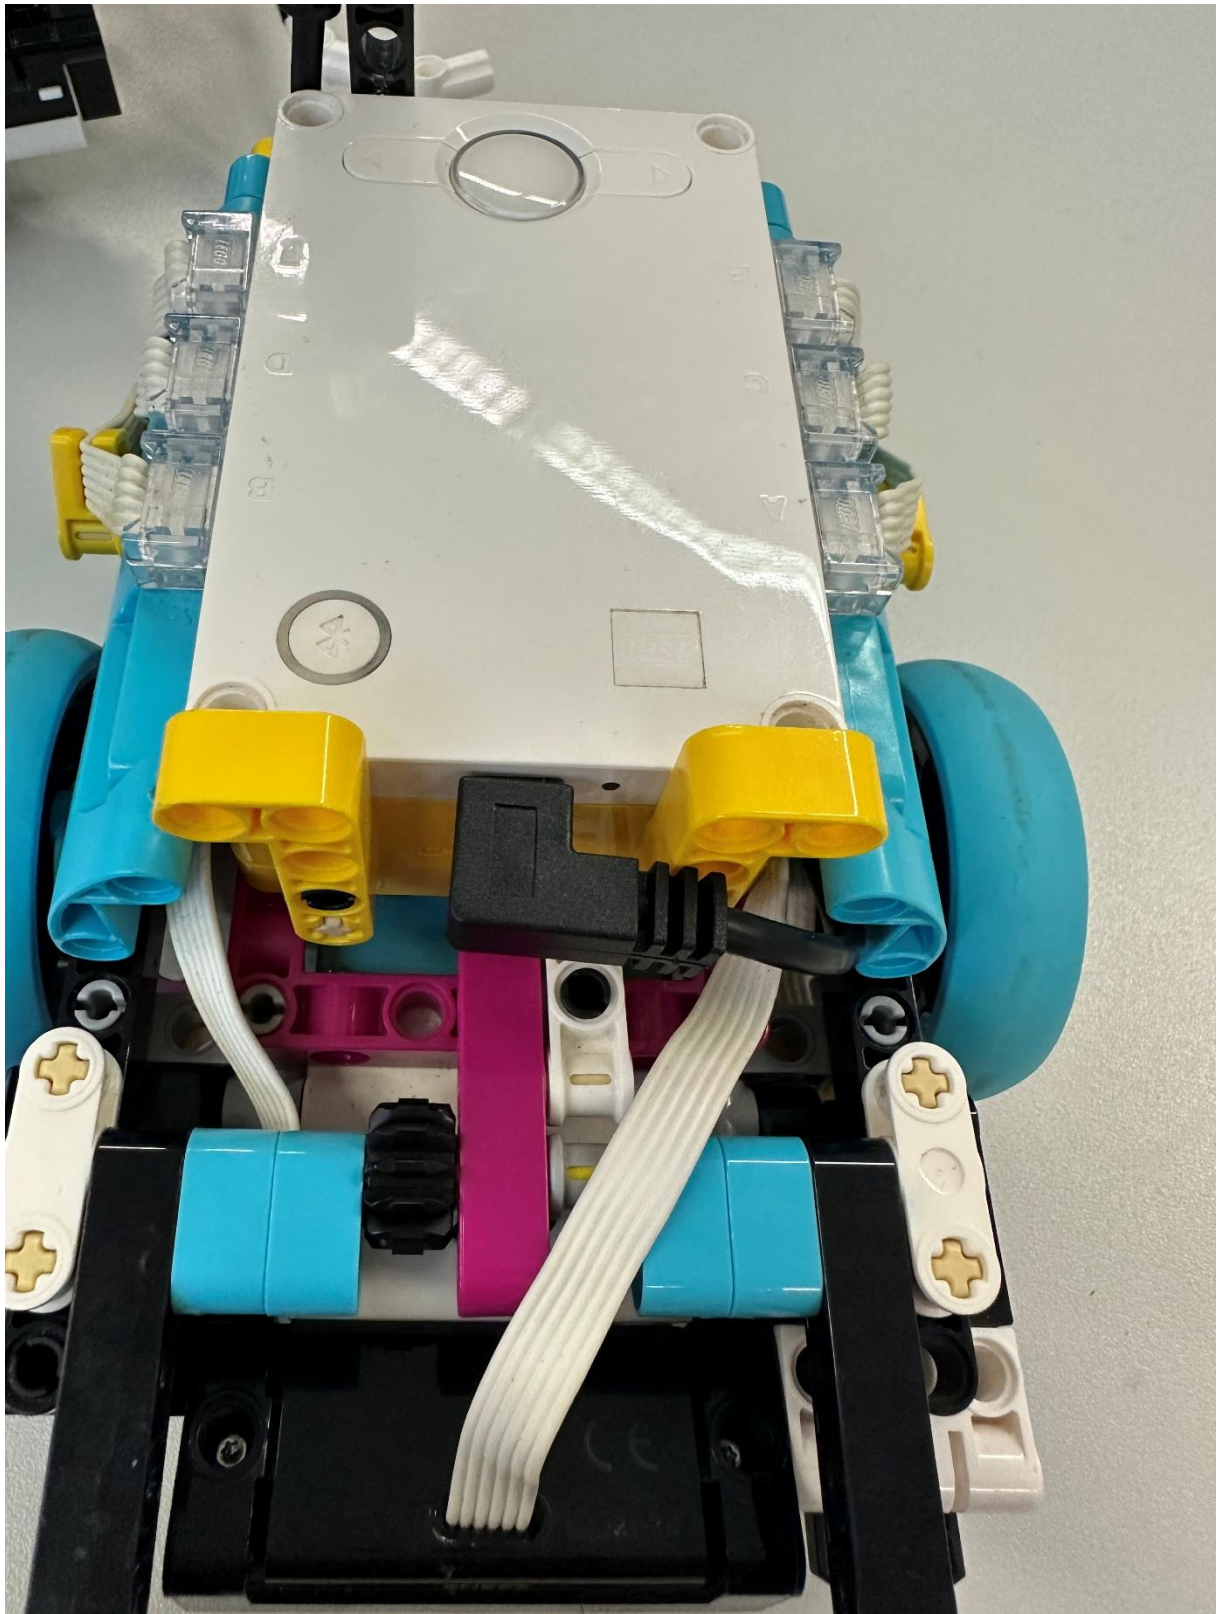


6.

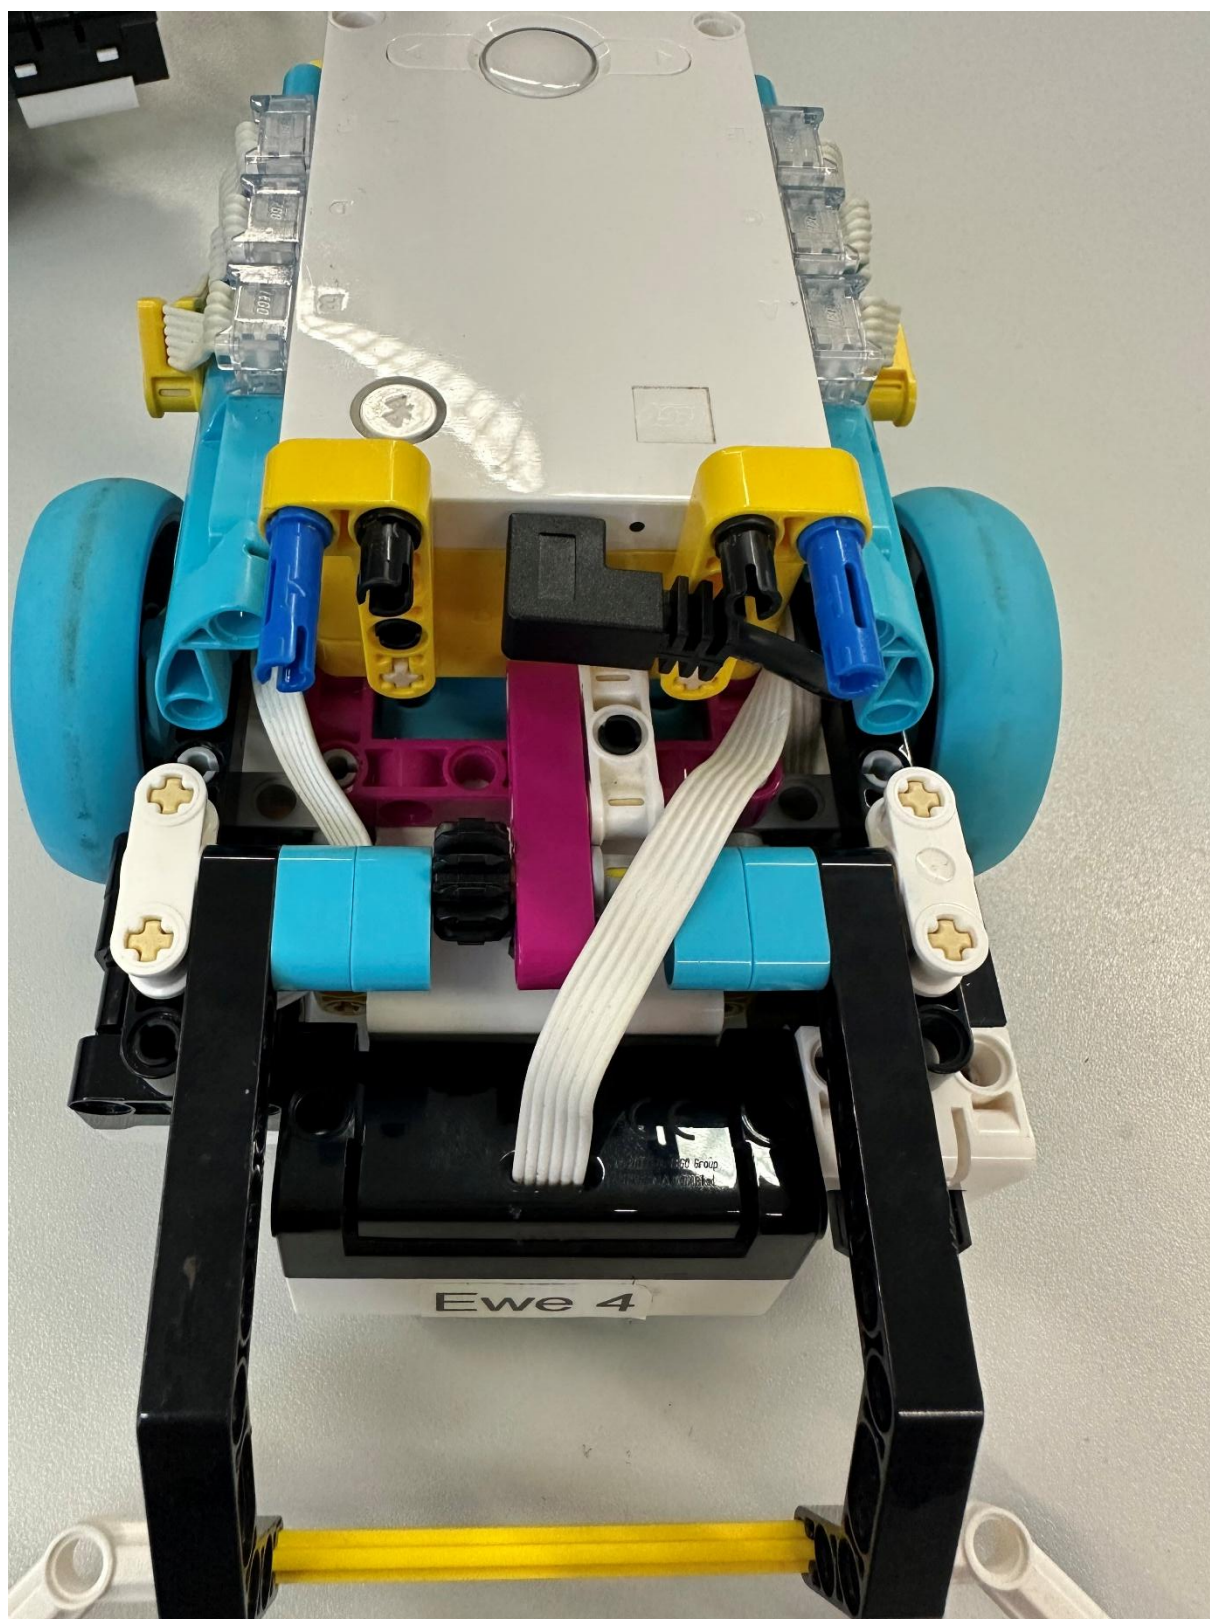

7.

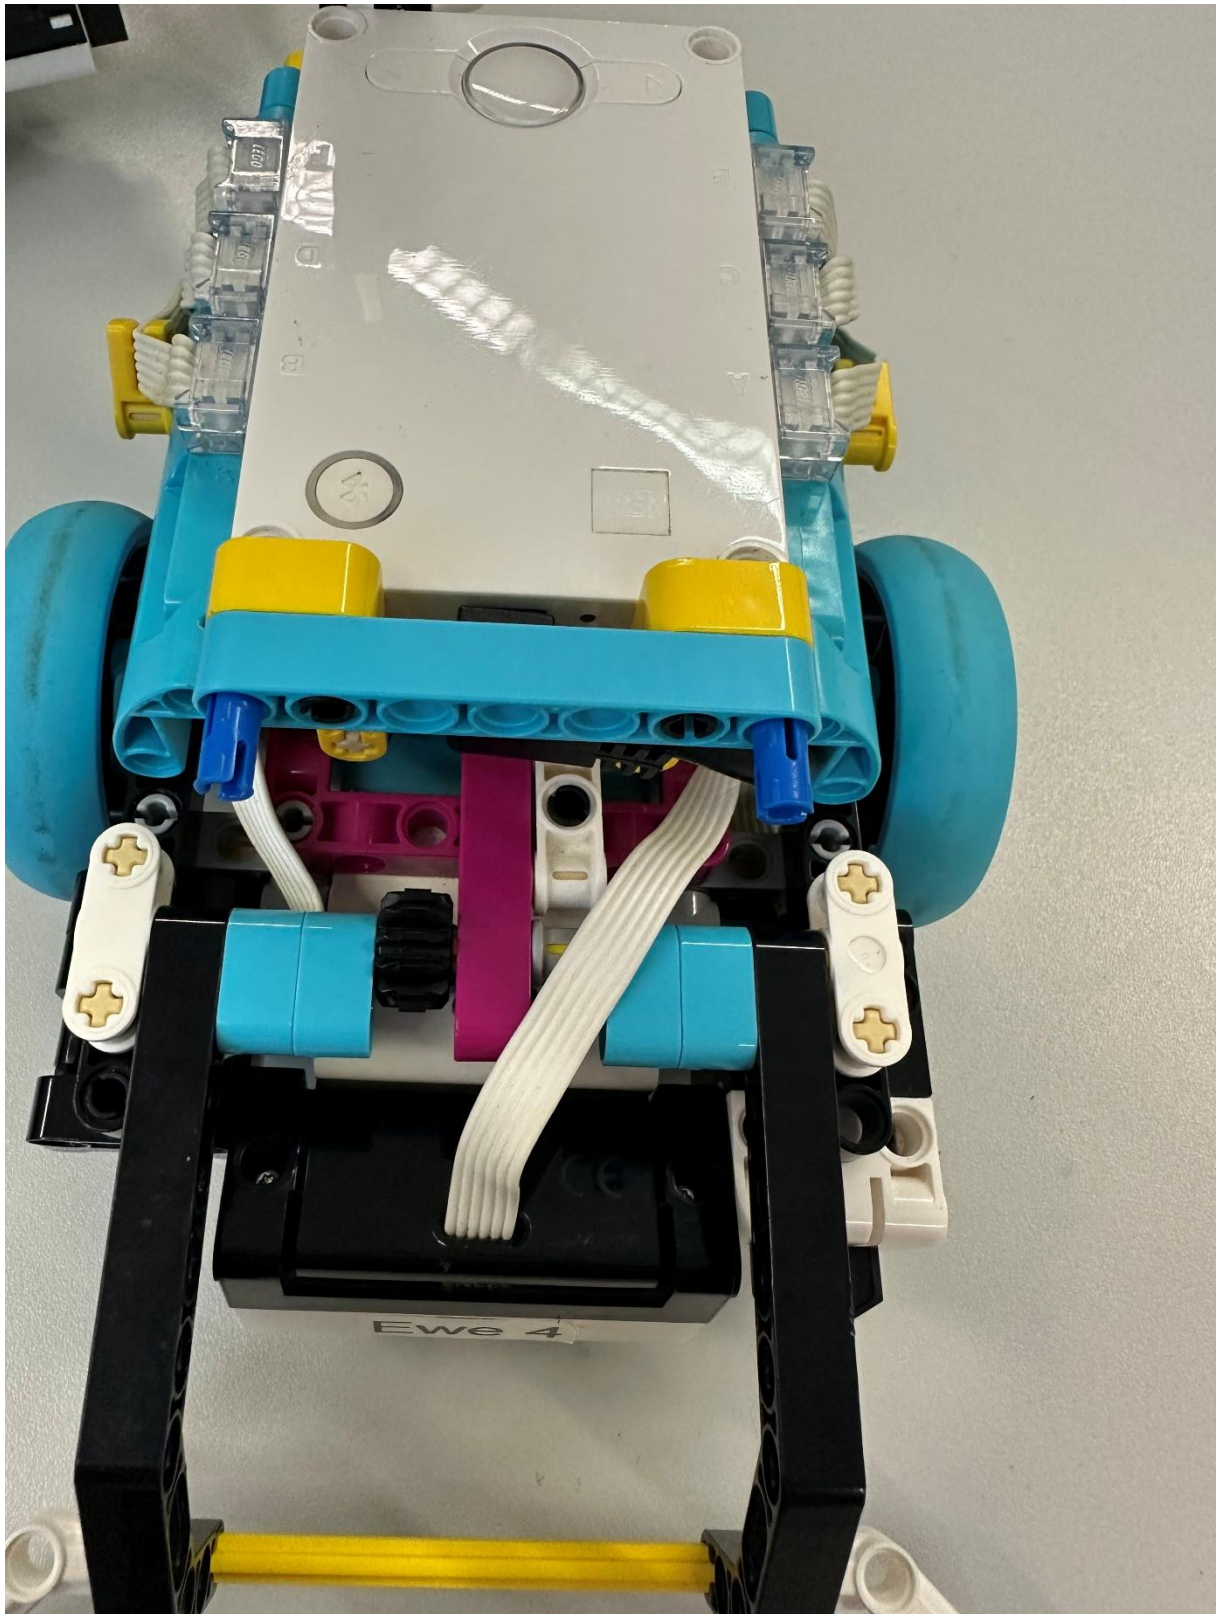

8.

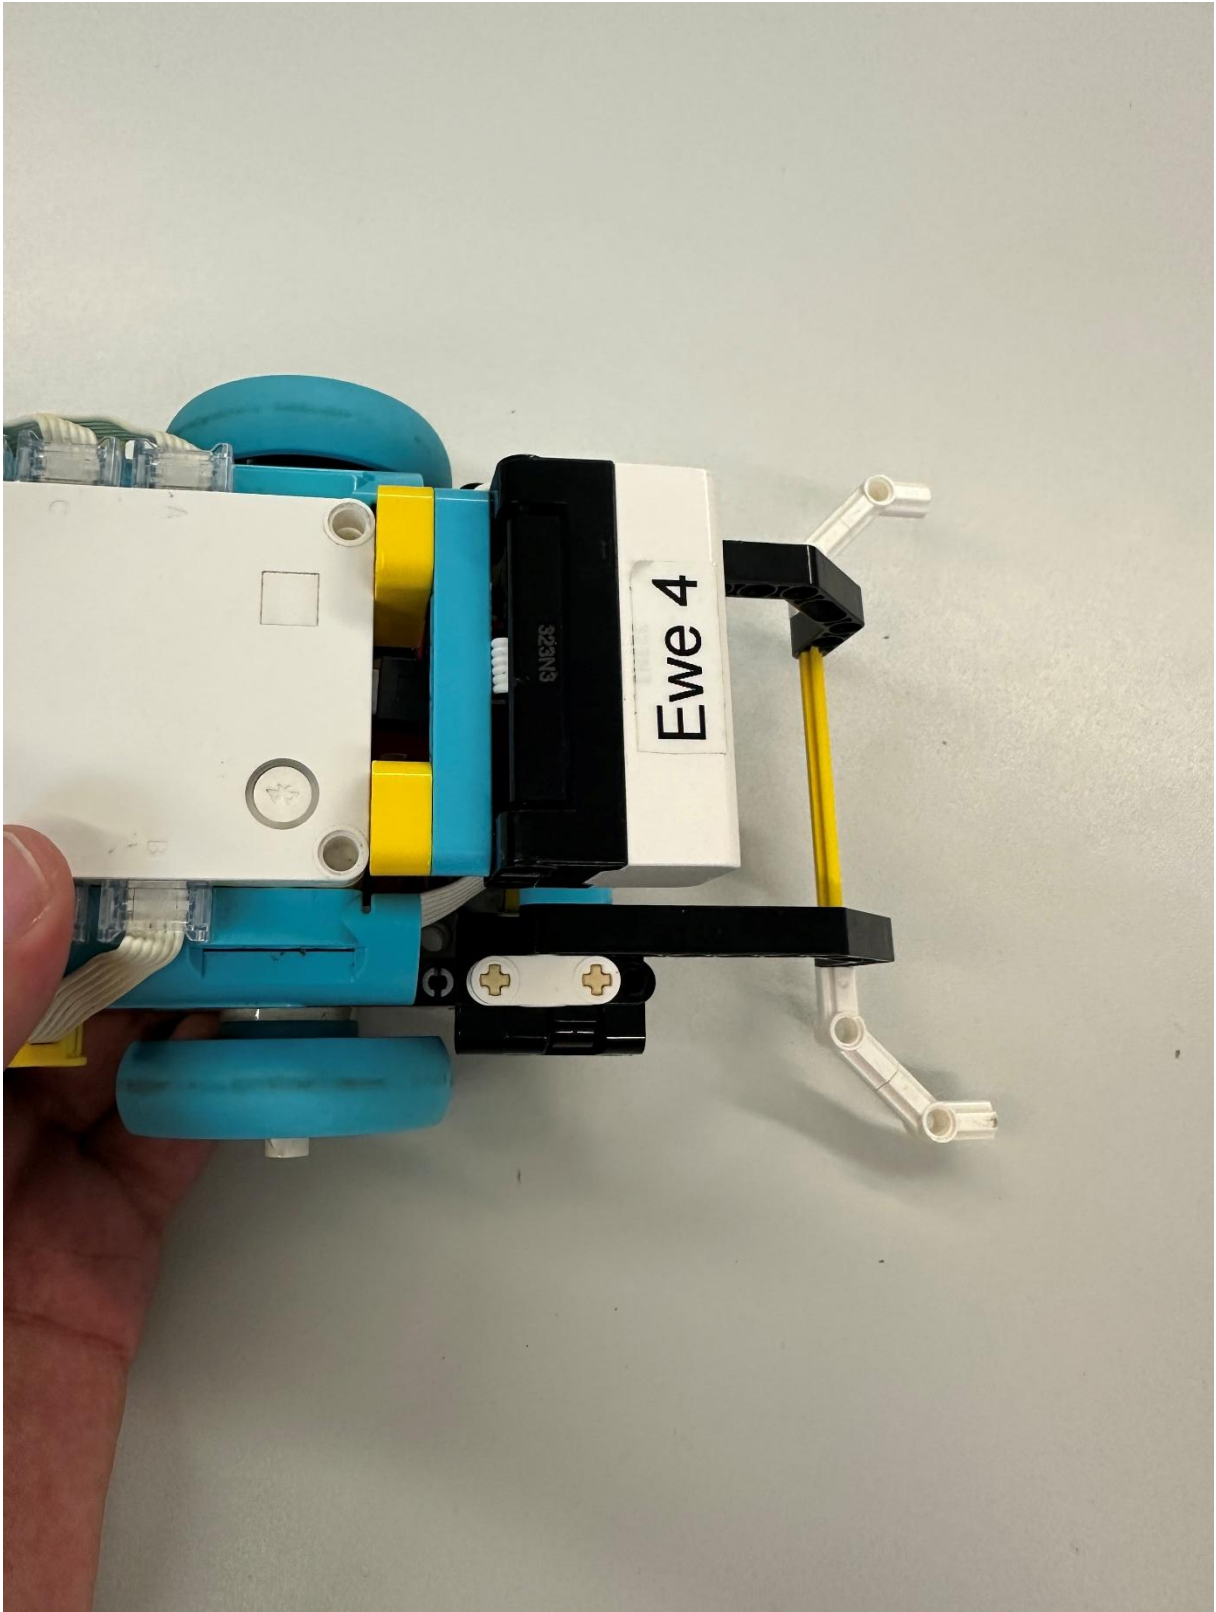


Winkel nach unten

Hier muss man den Arm umbauen. Der Unterschied zwischen der original und der umgebauten Arm wird in den untern Bilder gezeigt.

Danach wird das Abstandsensor genau wie im Seitenwinkel Kabel.

Original Arm:

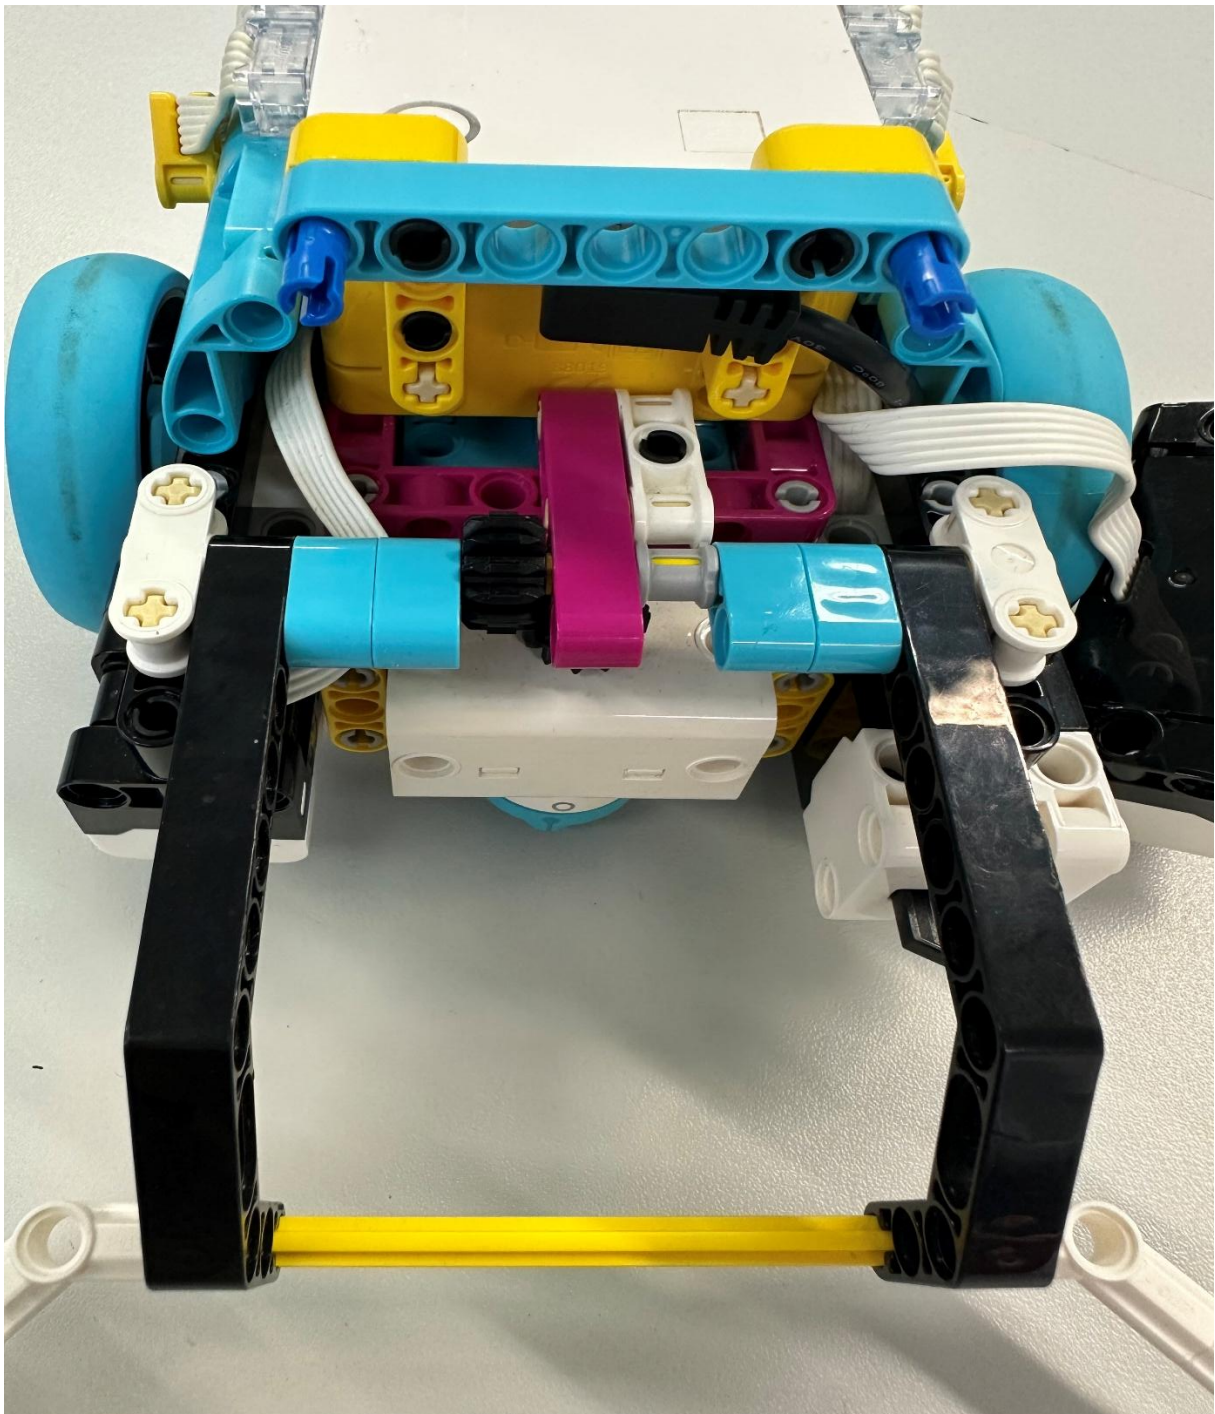

Umgebauten Arm:

